

 **2 persone**  
consigliate per l'installazione

**i** Precauzioni: L'applicazione si effettua sul telaio del vetro (mai direttamente sul vetro). Per le dimensioni, prendere 3 cm in più del vetro in larghezza e in altezza.


## 1 Preparare il film



Appicare il velcro agli angoli e ai bordi della pellicola.



## 2 Posizionamento del film

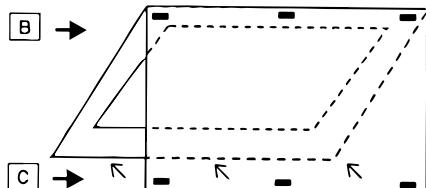

Rimuovere la protezione antigraffio dalla parte superiore della pellicola e applicarla con cura alla parte superiore del telaio [B]. Poi fare lo stesso con la parte inferiore [C].

## 3 Terminare l'installazione

Se necessario, sganciare una o più chiusure in velcro per regolare la pellicola in modo che non si increspi. Il film deve essere il più teso possibile.

### Consigli Luminis Films

- Per le pareti verticali: inserire un graffio ogni 50 cm..
- Per le pareti inclinate (ad es. tetti di verande o finestre velux): inserire un graffio ogni 30 cm.

Applicare i graffi sulla pellicola e lasciare polimerizzare l'adesivo per almeno 24 ore sul substrato prima di appendere la pellicola.



### L'installazione è ora finita !

