




1 Precauzioni prima dell'installazione



1. Stendere il film in piano

Un giorno prima dell'installazione, stendere la pellicola in piano. Questo passaggio serve a evitare che il fenomeno della memoria di forma della pellicola la faccia staccare.


 Posizionare un campione dello SPY-FILM che mostri la direzione di taglio dall'esterno della stanza da montare, controllando ogni schermo.

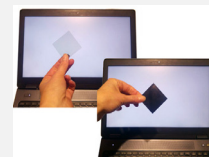

2. Verificare la direzione di installazione

A seconda della tecnologia del display (LED, LCD) e del suo orientamento, può essere installato in orizzontale o in verticale.

2 Installation

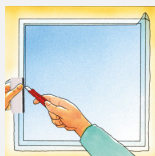

3. Ritagli

Eseguire i tagli esatti nella pellicola prima dell'installazione. Questo passaggio serve a evitare il rischio di spaccare la pellicola.




4. Pulizia

Pulire accuratamente i vetri. Spruzzare con acqua saponata e utilizzare un raschietto. Pulire il vetro e il telaio con un panno morbido.



5. Separazione dei liner

Separare la pellicola protettiva dal foglio di alluminio.


 Per separare le due parti, utilizzare 2 pezzi di nastro adesivo (non fornito) disposti ad angolo l'uno rispetto all'altro.



6. Neutralizzare la colla


Mentre si rimuove con cura la pellicola, spruzzare il lato adesivo con abbondante acqua saponata.


 Inumidire le dita per evitare la polvere

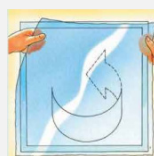

7. Posizionare la pellicola

Inumidire la finestra con acqua saponata da montare. Girare la pellicola e applicare il lato bagnato sul vetro, partendo dall'alto.

 Una volta applicata la pellicola, spruzzare con acqua saponata per far scivolare via il tessuto soffice.

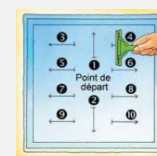

8. Raschiatura della pellicola

Lisciare il film utilizzando la cazzuola con manico dal centro verso l'esterno, partendo dall'alto.

 L'installazione è ora finita !

