



1 Preparazione all'installazione

 *Consiglio: usare 2 cucchiaini di soluzione per 0,5 litri d'acqua*



1. Pulire accuratamente le finestre

Spruzzare l'acqua saponata e usare un raschietto. Pulire il vetro e la cornice con un panno pulito con un panno pulito e asciutto.



2. Preparare la pellicola prima dell'installazione


Inumidire e posizionare la pellicola su una superficie (o altra finestra). Posizionare la pellicola con il film protettivo di fronte a te (marcatore adesivo di fronte a te)

 *Se si acquista a metro lineare: pretagliare la pellicola, aggiungendo un margine di 2 cm su ogni lato*

2 Mettere la pellicola sulla finestra



4. Separare la pellicola protettiva dal film

 *Usare 2 pezzi di nastro adesivo (non fornito) posizionati in un angolo uno di fronte all'altro per separare le 2 parti*



5. Neutralizzare la colla


Mentre si rimuove attentamente la pellicola, spruzzare il lato adesivo con abbondante acqua saponata

 *Inumidire le dita per evitare la polvere*



6. Posizionare la pellicola

Inumidire la finestra da montare con acqua saponata. Girare la pellicola applicando il lato bagnato sul vetro, prendendolo dalla parte in alto

 *Una volta che la pellicola è stata girata, spruzzare acqua saponata per far scorrere la parte con la colla*


 *Tutte le pellicole sono dotate di una pellicola di protezione incolore o cartonata. Per le pellicole anticorrosione, c'è una pellicola su ogni lato*


3 Completare l'applicazione della pellicola




7. Incollare la pellicola


Lisciare la pellicola con la punta di gomma dal centro verso l'esterno, partendo dalla cima

 *Per la posa all'esterno si consiglia di applicare sul bordo del film un sigillante siliconico neutro o una vernice di tipo marino da evitare possibili infiltrazioni d'acqua. Evitare di applicare la pellicola in caso di maltempo/gelo ecc. e idealmente a una temperatura superiore a 15°C.*

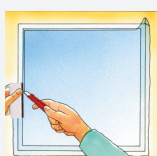


8. Ritagliare se necessario

 *Usare la lama per guidare la taglierina durante il taglio in modo che non tocchi il telaio*

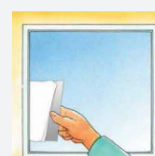

9. Incollare di nuovo

Avvolgere un tovagliolo di carta intorno all'incollatura per assorbire l'acqua

 *Lasciare asciugare per 3 o 4 settimane senza toccare la pellicola*

 **L'installazione è ora finita !**

