

Accessori indispensabili


Raschietto

Ref. produit : VO147


Taglierina

Ref. produit : VO101


**Alcool
isopropilico**

Ref. produit : VO187


**PRIMADHER
Extrême**

Ref. produit : VO213

Accessori raccomandato



Asciugacapelli o Pistola termica



i Nota: il rivestimento adesivo decorativo Luminis Films può essere applicato su qualsiasi superficie non porosa. Per le applicazioni su vetro, consultateci prima dell'installazione per evitare il rischio di shock termico.

1 Preparazione

- PRIMADHER Extrême (primer) è necessario e consigliato per determinati supporti.
- Pulire le superfici unte con alcool, se necessario, e le superfici sporche o ammuffite con acqua e sapone.
- Levigare le superfici ruvide con carta vetrata fine e rimuovere la polvere.
- Se necessario, risciacquare e asciugare la superficie da trattare.
- Una parete grezza o in gesso da trattare in una nuova costruzione deve essere completamente asciutta (attendere 3 settimane prima di trattare con il rivestimento adesivo).
- L'applicazione del rivestimento adesivo su un materiale sintetico può presentare un fenomeno di degassamento.
- Testare preventivamente la compatibilità con un piccolo formato di 20 x 20 cm e attendere da 1 a 2 settimane affinché l'adesivo polimerizzi correttamente. Se non compaiono bolle (o tunnel), l'installazione può essere presa in considerazione.
- Lo stesso vale per una superficie verniciata (vernice asciutta fino al nucleo +/- 15 ore) contenente siliconi.

2 Installazione: superficie piatta


- Ritagliare ogni formato da posare con un bordo extra di 5 cm.
- Staccare 10 cm del liner protettivo piegandolo di lato e iniziare delicatamente l'applicazione a secco dall'alto.
- Assicuratevi di allineare il film (soprattutto i riferimenti lineari...) fin dall'inizio!
- Durante l'applicazione della pellicola, premere/stendere con una spatola (preferibilmente dal basso verso l'alto e poi dall'alto verso il basso, tenendo la spatola con un angolo di 45°).

Una volta posizionati i primi 10 cm, rimuovere la fodera protettiva a 20-30 cm dalla schiena e continuare la procedura di nastratura sopra descritta e così via verso il basso.

Al termine, inumidire nuovamente il pannello trattato (con un panno morbido sulla spatola) in direzione verticale e controllare/ricercare eventuali bolle d'aria. Forare queste bolle con una piccola punta per rimuovere l'aria e inumidire nuovamente la superficie in questione.

A. Giunti e raccordi di successo

- Per i pannelli di grandi dimensioni, fare attenzione a lasciare una fodera di 5 cm sul retro delle due strisce posate come segue, e tagliare (esempio della linea tratteggiata) al centro con una due strisce come segue, e tagliare (esempio della linea tratteggiata) al centro utilizzando una buona e un righello grande.
- L'eccesso di «A» cade, quindi sollevare «B» per rimuovere l'eccesso di «C».
- Infine, rimuovere delicatamente la carta di rivestimento dalla parte superiore della parte «D», mentre si esegue un leggero marouflage.
- Procedere allo stesso modo con la parte «B» per terminare.
- Accentuare la sfumatura verso il centro dell'articolazione con una leggera rotazione dall'alto verso il basso per verso il basso per garantire una finitura perfetta.

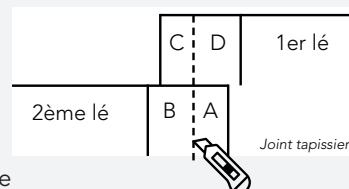

3 Installazione: angoli curvi

Utilizzare la tecnica descritta di seguito con il calore. Un asciugacapelli con una temperatura di soli 60-65°C sarà sufficiente per garantire che il rivestimento adesivo si adatti perfettamente alla curva desiderata! L'ideale è utilizzare una pistola termica, più efficace. Passare il calore sull'area da termoformare senza avvicinarsi troppo all'adesivo per non bruciarlo.


A. Applicazione su angoli esterni




Applicare il primer su una superficie di 4 cm una striscia di 4 cm dall'angolo. In questo modo si migliorerà l'adesione della pellicola intorno all'angolo.



Applicare il rivestimento adesivo quando la superficie è piana, iniziando dalla superficie più grande. Lasciare la striscia di rivestimento sotto la piccola striscia verticale. Per tagliare la carta di supporto, utilizzare la taglierina.

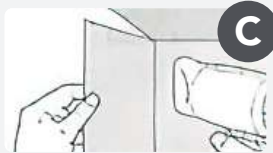

Allungare leggermente la pellicola mentre la si applica intorno all'angolo (in questo modo si evitano le bolle). Applicare delicatamente, scaldando lungo tutto l'angolo se la temperatura è inferiore a 20°C.

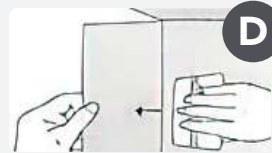

! Un calore eccessivo allunga e distorce la pellicola!


B. Applicazione su angoli interni



Applicare il primer su una striscia di 4 cm dall'angolo. In questo modo si migliorerà l'adesione della pellicola intorno all'angolo.




Misurare e tagliare la carta protettiva in linea con l'angolo. Utilizzare la taglierina.

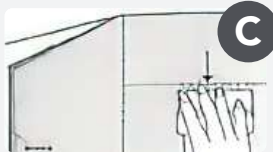

Applicare il film su un'ampia superficie per le superfici piane. Mantenere la protezione sulla striscia verticale non applicata.



Segnare l'angolo lungo la lunghezza del pannello con la spatola. Rimuovere la carta protettiva per una distanza di 20-30 cm e applicare il pannello dall'angolo.

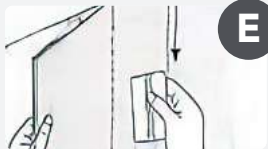


Riapplicare con la spatola sui bordi della pellicola e sull'angolo.

Tagliare la pellicola nell'angolo.

4 Installazione: colonna

Applicare la pellicola in verticale solo per una decina di centimetri (vedi disegno a lato), per centrarla bene. Rimuovere quindi la fodera monouso dai bordi (sinistro «A» e destro «B») dall'alto verso il basso, facendo attenzione a rispettare il capitolo «GIUNTI» di cui sopra per ottenere una buona finitura.

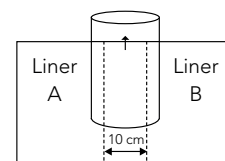

L'installazione è ora finita !

